



# Hướng dẫn sử dụng amply TOA A-230

<https://trungchinhaudio.vn>

TCA  
TRUNG CHINH AUDIO

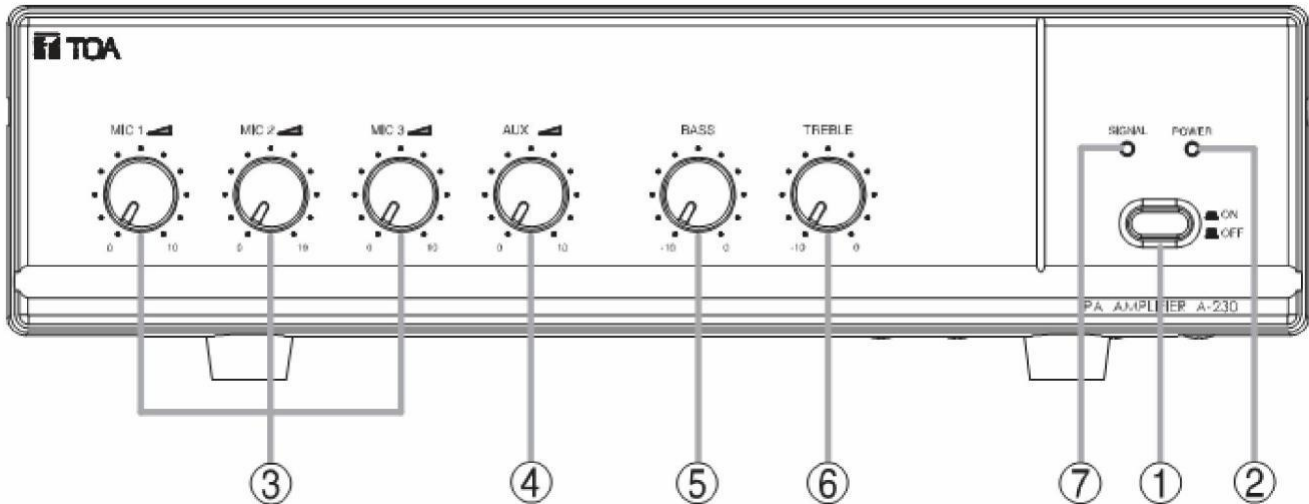

1. Công tắc nguồn điện
2. Đèn báo nguồn điện
3. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC 1 – MIC 2 – MIC 3
4. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào AUX(sử dụng cho CD,CASSETTE,DVD...)
5. Volume tăng /giảm âm sắc thấp – BASS
6. Volume tăng /giảm âm sắc cao – TREBLE
7. Đèn báo tín hiệu vào

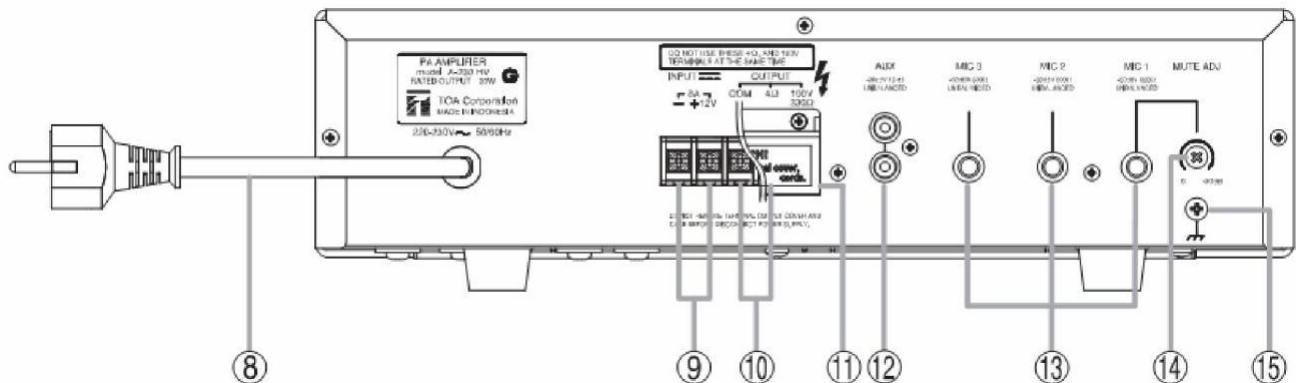

8. Dây cắm nguồn điện AC-220V
9. Ngõ vào nguồn điện DC-12V
10. Ngõ ra loa(dùng cho loa có trở kháng thấp 4Ohm)
11. Ngõ ra loa(dùng cho loa có trở kháng cao 100V)
12. Ngõ vào AUX (sử dụng cho CD,CASSETTE,DVD...)
13. Ngõ vào MIC 1 – MIC 2 – MIC 3
14. Volume tăng /giảm chế độ ưu tiên tín hiệu cho ngõ vào MIC 1 - 15.Ngõ đầu nối đất

