



Hướng dẫn sử dụng amply TOA A-1700

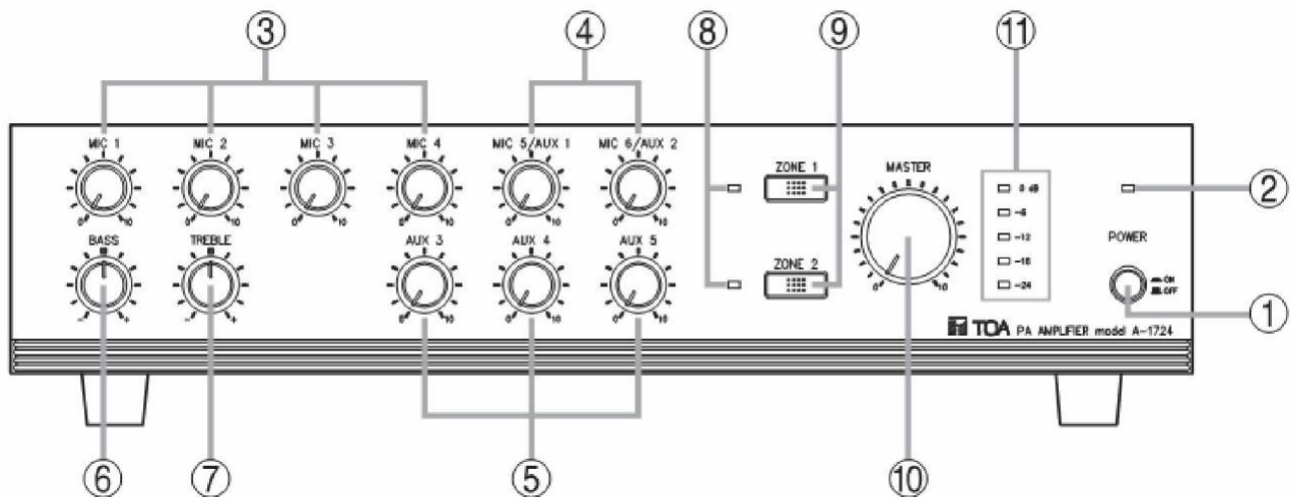

1. Công tắc nguồn điện 2. Đèn báo nguồn điện
2. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC 1 – MIC 2 – MIC 3 – MIC 4
3. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC 5/AUX 1 – MIC 6/AUX 2
4. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào AUX 3 – AUX 4 – AUX 5(CD,CASSETTE,DVD...)
5. Volume tăng /giảm âm sắc thấp – BASS
6. Volume tăng /giảm âm sắc cao – TREBLE
7. Đèn báo vùng loa hoạt động 8.Công tắc chọn vùng loa 1 – 2 9.Volume điều chỉnh âm lượng tổng các ngõ vào 10.Đèn báo tín hiệu ngõ ra

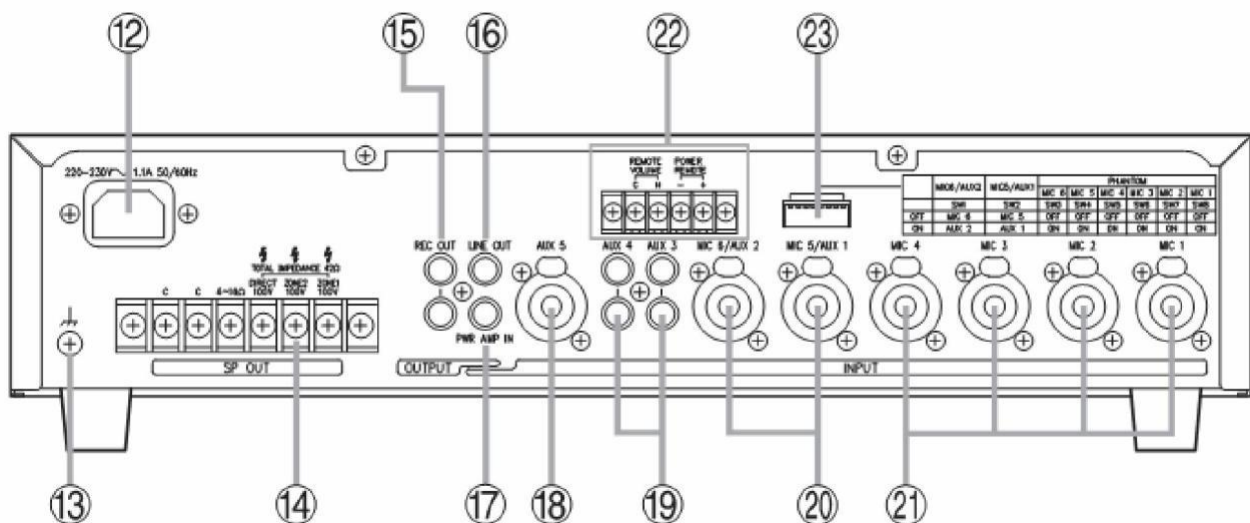

12. Dây cắm nguồn điện AC-220V
13. Ngõ đấu nối đất
14. Ngõ ra loa(dùng cho loa có trở kháng thấp 4-16Ohm)
 - Ngõ ra loa DIRECT(dùng cho loa có trở kháng cao 100V- không chọn vùng)
 - Ngõ ra loa ZONE 2(dùng cho loa có trở kháng cao 100V- vùng 2)
 - Ngõ ra loa ZONE 1(dùng cho loa có trở kháng cao 100V- vùng 1)
15. Ngõ ra tín hiệu dùng để ghi âm
16. Ngõ ra tín hiệu dùng kết nối thiết bị ngoài(ampli,equalizer...)
17. Ngõ vào tín hiệu dùng để kết nối thiết bị ngoài(mixer,equalizer...)
18. 19. 20. Ngõ vào AUX (sử dụng cho CD,CASSETTE,DVD...)
21. Ngõ vào MIC 1 – MIC 2 – MIC 3 – MIC 4
22. Ngõ ra điều khiển volume tổng và nguồn điện 23.Công tắc lựa chọn nguồn PHANTOM ngõ vào MIC,AUX 1 - 2 và MIC 5 – 6